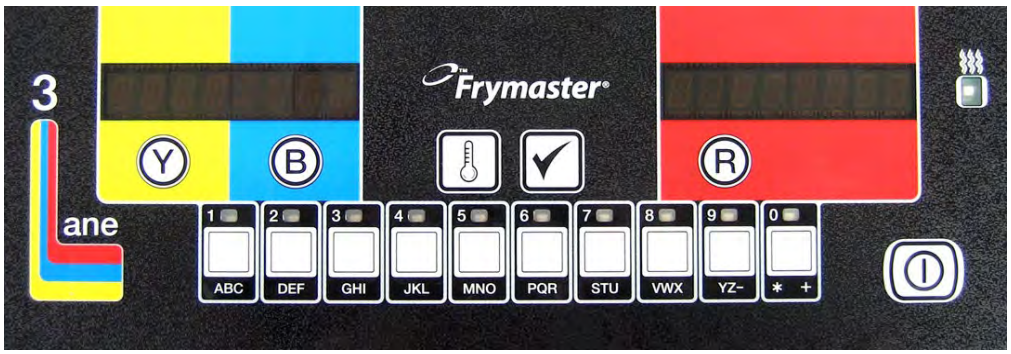


Computadora Burger King 1814

Manual de funcionamiento

FRYMASTER®

CFESA
Commercial Food Equipment Service Association

Frymaster, integrante de la Asociación de Servicio Comercial de Equipo de Comida (Commercial Food Equipment Service Association), recomienda utilizar Técnicos Certificados por la CFESA.

06/2022

www.frymaster.com

Línea directa de servicio las 24 horas
1-800-551-8633

8 1 9 6 8 6 9

AVISO A LOS PROPIETARIOS DE UNIDADES EQUIPADAS CON COMPUTADORAS

U.S.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está regido por las dos condiciones siguientes: 1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y 2) Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida la interferencia que puede ocasionar un funcionamiento indeseable. Si bien este dispositivo es de Clase A verificada, se ha demostrado que cumple con los límites de la Clase B.

CANADÁ

Este aparato digital no supera los límites de las Clases A o B para emisiones de ruido radioeléctrico según lo establece la norma ICES-003 del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

Cet appareil numerique n'emet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communcations du Canada.

BK 1814 Computer

Generalidades – Modo multiproducto (5050)

Tecla de temperatura

Presione una vez para la temperatura actual, dos veces para el punto fijo: 360°F(182°C).

Teclas de la fila

Presione para iniciar el ciclo de cocción. Aparece PROD en la pantalla izquierda, presione una tecla del menú inmediatamente después de presionar la tecla de cocción para iniciar un ciclo de cocción para el producto elegido. Las teclas de la fila son también usadas para desplazarse a través de los pasos de la programación. Presione la segunda tecla para avanzar, la primera tecla (amarilla) para regresar.
NOTA: La tecla "B" (azul) se desactiva cuando se configura para dos filas.

Tecla de verificación

Con la computadora apagada, utilizada para ingresar y confirmar los modos de programación.

Indicador de estado


Indica OFF cuando la freidora está apagada, líneas segmentadas cuando la freidora está en el punto fijo. Indica HI, LO y HOT cuando la freidora está fuera del rango de temperatura.

LED de calor

El LED se ilumina cuando la freidora se está calentando.

Botones del LED

Los botones de arriba del LED se iluminan cuando el producto se está cocinando, destella para indicar tiempo de conservación.

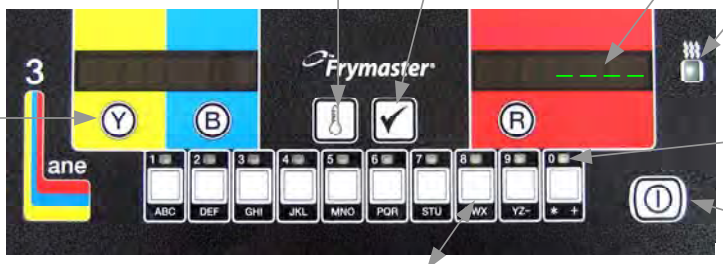

ENCENDIDO/APAGADO

Teclas de menú


Presione una tecla de menú inmediatamente después de presionar una tecla de la fila para iniciar un ciclo de cocción para el producto deseado. Las teclas también son usadas para ingresar nombres de productos. Cada botón, cuando se presiona repetidamente, accede a múltiples letras y símbolos. Ver el ejemplo abajo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
ABC	**DEF**	**GHI**	**JKL**	**MNO**	**PQR**	**STU**	**VWX**	**YZ**	*** espacio en blanco + 0**

Funcionamiento básico


Encienda la freidora

1: Aparece OFF en la pantalla de estado cuando el controlador está apagado.
2: Presione el botón de ON/OFF.
3:-LO- aparece en la pantalla de estado. Si el ciclo de derretido está activado, aparecerá MLT-CYCL hasta que la temperatura esté sobre 180°F (82°C).
4: Aparecen líneas segmentadas en la pantalla de estado cuando la freidora está en el punto fijo.

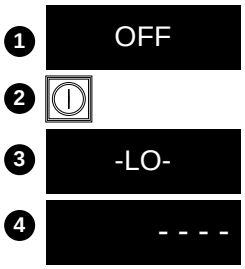

Iniciar un ciclo de cocción

1. Presione una tecla de la fila.
2. Aparece PROD en la ventana sobre el botón presionado. (Suena una alarma si una tecla del menú no presiona en cinco segundos.)
3. Presione una tecla del menú para el producto deseado.
4. La pantalla cambia al tiempo de cocción para el producto y luego se alterna entre el tiempo de cocción restante y el nombre del producto.
5. Se visualiza SHAK si fue programado tiempo de agitación.
6. Agite la cesta y presione la tecla de la fila para silenciar la alarma.
7. Aparece DONE al final del ciclo de cocción.
8. Presione la tecla de la fila para eliminar la pantalla DONE y silenciar la alarma.
9. El tiempo de calidad es indicado por un LED destellante sobre la tecla del menú. Presiona la tecla para visualizar el tiempo restante.
10. El LED destella más rápido y suena una alarma al final la cuenta regresiva de calidad. Presione la tecla del menú bajo el LED destellante para detener la alarma.

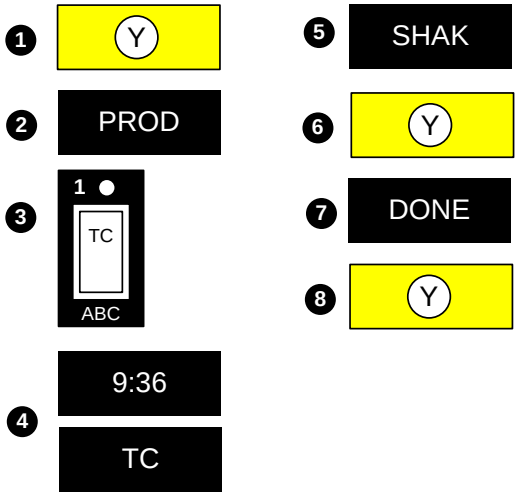

NOTA: Para detener el ciclo de cocción, presione y sostenga la tecla de la fila bajo el elemento desplegado por cerca de cinco segundos.

BK 1814 Computer

Generalidades – Modo de papas fritas (5060)


Tecla de temperatura
Presione una vez para la temperatura actual, dos veces para el punto fijo: 350°F(177°C).

Pantallas de la fila
Se visualiza FRY en todas las filas.

Tecla de verificación
Con la computadora apagada, utilizada para ingresar y confirmar los modos de programación.

Indicador de estado
Indica OFF cuando la freidora está apagada, líneas segmentadas cuando la freidora está en el punto fijo. Indica HI, LO y HOT cuando la freidora está fuera del rango de temperatura.

Teclas de la fila
Presione para iniciar un ciclo de cocción de papas fritas.
NOTA: La tecla "B" (azul) se desactiva cuando se configura para dos filas.

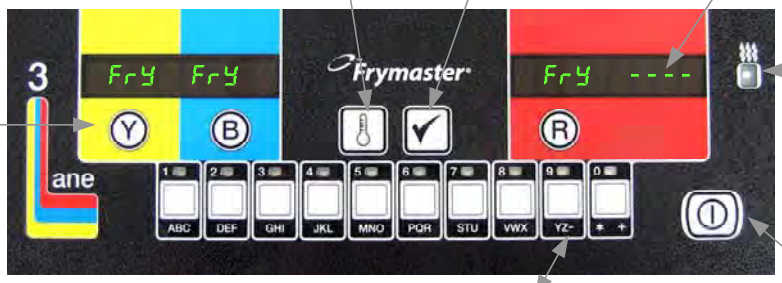

LED de calor
El LED se ilumina cuando la freidora se está calentando.

Teclas de menú
Las teclas del menú están inactivas para cocción en el modo papas fritas.

ENCENDIDO/APAGADO

Funcionamiento básico

Encienda la freidora

1: Aparece OFF en la pantalla de estado cuando el controlador está apagado.
2: Presione el botón de ON/OFF.
3: -LO- aparece en la pantalla de estado. Si el ciclo de derretido está activado, aparecerá MLT-CYCL hasta que la temperatura esté sobre 180°F (82°C).
4: Aparecen líneas segmentadas en la pantalla de estado cuando la freidora está en el punto fijo.

1. OFF
2. ⏻
3. -LO-
4. - - - -

Iniciar un ciclo de cocción

1: Aparece FRY en todas las filas.
2: Presione una tecla de la fila.
3: La pantalla cambia al tiempo de cocción para las papas fritas, alternando con FRY.
4. Se visualiza SHAK si fue programado tiempo de agitación.
5. Agite la cesta y presione la tecla de la fila para silenciar la alarma.
6. Aparece DONE al final del ciclo de cocción.
7. Presione la tecla de la fila para eliminar la pantalla DONE.
8: La pantalla se alterna entre FRY y cuenta regresiva de calidad.

1. FRY
2. Y
3. 2:27 / FRY
4. SHAK
5. Y
6. DONE
7. Y
8. Q3

NOTA: Para detener el ciclo de cocción, presione y sostenga la tecla de la fila bajo el elemento desplegado por cerca de cinco segundos.

Programación de nuevos elementos del menu en la computadora

Siga estos pasos para ingresar un nuevo producto en la computadora. Las acciones a ser tomadas están en la columna derecha; las pantallas de la computadora se muestran en las columnas izquierda y central.

Left Display	Right Display	Action
	OFF (APAGADO)	Oprima ✓
c d 1650		Ingrese 5050 con las teclas numeradas.
	OFF (APAGADO)	Oprima ✓
c d 1650		Ingrese 1650 con las teclas numeradas. Presione la tecla de la fila B (azul) para avanzar el cursor, la tecla Y (amarilla) para regresar.
TEND CC	1 SÍ	Presione la tecla para avanzar a la posición deseada.
Producto a ser cambiado o posición abierta	Número y Sí	Oprima 🌡.
Nombre del producto con el cursor parpadeando bajo el primer carácter.	Editar	Ingrese la primera letra del nuevo producto con la tecla numerada. Oprima hasta que la letra deseada aparezca. Avance la tecla izquierda del cursor. Repita hasta que la octava letra o menor del nombre del producto esté ingresada. Elimine caracteres con la tecla 0.
Nombre del nuevo producto	Editar	Oprima 🌡.
Número de posición o versión de nombre anterior.	Editar	Ingrese el nombre abreviado de cuatro letras, lo que se alternará con la pantalla de tiempo de cocción durante los ciclos de cocción.
Nombre abreviado	Editar	Oprima 🌡.
Full name		Oprima ✓.
AGITACIÓN 1	M:00	Presione 🌡 para alternar entre M (alarma de cancelación manual) y A (alarma de cancelación automática). Ingrese el tiempo en el ciclo de cocción para agitar la cesta con las teclas numeradas.
AGITACIÓN 1	Sus ajustes	Oprima ✓.
AGITACIÓN 2	M:00	Oprima 🌡 para alternar entre M y A. Ingrese el tiempo en el ciclo de cocción para agitar la cesta una segunda vez.
AGITACIÓN 2	Sus ajustes	Oprima ✓.
QUITAR	M:00	Ingrese tiempo de cocción en minutos y segundos con las teclas numeradas. Oprima 🌡 para alternar entre alarma de cancelación auto y manual.
QUITAR	Sus ajustes	Oprima ✓.
CALD	M: 00	Ingrese el tiempo que el producto puede mantenerse después de la cocción. Oprima 🌡 para alternar entre alarma de cancelación auto y manual.
CALD	Sus ajustes	Oprima ✓.
SENS	0	Sens le permite al controlador de la freidora ajustar ligeramente los tiempos de cocción, asegurando la cocción de cargas pequeñas y grandes de manera idéntica. Configurando el número a 0 no permite ajuste del tiempo, un ajuste de 9 produce ajuste de más tiempo. Ingrese el ajuste con las teclas numeradas.
SENS	Su ajuste	Oprima ✓.
Nuevo producto		**Si se necesita una asignación de tecla:** oprima una tecla del menu. Nota: Esto elimina cualquier enlace previo asociado con la tecla elegida. **Tecla no necesitada:** sáltese al siguiente paso
Nuevo producto	SÍ Número de tecla	Oprima ⏻ (tecla de alimentación).

Programación de nuevos elementos del menú en la computadora multiproducto

Asignación de productos a las teclas del menú

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
	OFF (APAGADO)	Oprima ✓.
CÓDIGO		Ingrese 1650 con las teclas numeradas.
Elementos del menú	SÍ	Oprima la tecla B (azul) para avanzar a través de los elementos del menú.
Elemento del menu deseado	SÍ	Oprima la tecla a ser usada para la cocción del producto. Nota: Esto elimina cualquier enlace previo asociado con la tecla elegida.
Nombre del producto	Número SÍ	Oprima ⏻ (tecla de alimentación).

Cambio de elementos del menú en computadora dedicada

Siga estos pasos para cambiar un producto en la computadora. Las acciones a ser tomadas están en la columna derecha; las pantallas de la computadora se muestran en las columnas izquierda y central.

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
	OFF (APAGADO)	Oprima ✓
c d 1650		Ingrese 5060 con las teclas numeradas.
	OFF (APAGADO)	Oprima ✓
c d 1650		Ingrese 1650 con las teclas numeradas. Presione la tecla de la fila B (azul) para avanzar el cursor, la tecla Y (amarilla) para regresar.
PAPAS FRITAS	SÍ	Oprima 🌡.
Nombre del producto con el cursor parpadeando bajo el primer carácter.	Editar	Ingrese la primera letra del nombre del producto con la tecla numerada. Oprima hasta que la letra deseada aparezca. Avance la tecla izquierda del cursor. Repita hasta que la octava letra o menor del nombre del producto esté ingresada. Elimine caracteres con la tecla 0.
Nombre del producto	Editar	Oprima 🌡.
Nombre abreviado anterior	Editar	Ingrese el nombre abreviado de cuatro letras, lo que se alternará con la pantalla de tiempo de cocción durante los ciclos de cocción.
Nombre abreviado	Editar	Oprima 🌡.
Nombre completo	SÍ	Oprima ✓.
SHAK 1	A :30	Presione 🌡 para alternar entre M (alarma de cancelación manual) y A (alarma de cancelación automática). Ingrese el tiempo en el ciclo de cocción para agitar la cesta con las teclas numeradas.
SHAK 1	Sus ajustes	Oprima ✓.
SHAK 2	A :00	Oprima 🌡 para alternar entre M y A. Ingrese el tiempo en el ciclo de cocción para agitar la cesta.
SHAK 2	Sus ajustes	Oprima ✓.

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
QUITAR	M 02:35:00	Ingrese tiempo de cocción en minutos y segundos con las teclas numeradas. Oprima 🌡 para alternar entre alarma de cancelación auto y manual.
QUITAR	Sus ajustes	Oprima ✓.
CALD	M 7:00	Ingrese el tiempo que el producto puede mantenerse después de la cocción. Oprima 🌡 para alternar entre alarma de cancelación auto y manual.
CALD	Sus ajustes	Oprima ✓.
SENS	0	Sens le permite al controlador de la freidora ajustar ligeramente los tiempos de cocción, asegurando la cocción de cargas pequeñas y grandes de manera idéntica. Configurando el número a 0 no permite ajuste del tiempo, un ajuste de 9 produce ajuste de más tiempo. Ingrese el ajuste con las teclas numeradas.
SENS	Su ajuste	Oprima ✓.
PAPAS FRITAS	SÍ	Oprima ⏻ (tecla de alimentación).
	OFF (APAGADO)	

Códigos de la computadora

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
	OFF (APAGADO)	Oprima ✔
CÓDIGO		Ingrese • 1650: Agregar o editar menús • 1656: Configurar, cambiar fuente de energía • 3322: Volver a cargar los ajustes predeterminados de la fábrica • 5000: Indica ciclos de cocción total. • 5005 Despeja los ciclos de cocción total. • 5050: Configure la unidad a multiproducto. • 5060: Configure la unidad a papas fritas. • 1652: Recuperación • 1653: Hervido • 1658: Cambie de F° a C°

FRYMASTER
8700 LINE AVENUE, SHREVEPORT, LA 71106-6800

800-551-8633
318-865-1711
WWW.FRYMASTER.COM
EMAIL: FRYSERVICE@WELBILT.COM

Welbilt offers fully-integrated kitchen systems and our products are backed by KitchenCare® aftermarket parts and service. Welbilt's portfolio of award-winning brands includes **Cleveland™, Convotherm®, Crem®, Delfield®, fitkitchen®, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln®, Merco®, Merrychef® and Multiplex®.**

Bringing innovation to the table • **welbilt.com**

©2022 Welbilt Inc. except where explicitly stated otherwise. All rights reserved. Continuing product improvement may necessitate change of specifications without notice.

Part Number FRY_IOM_8196869 06/2022