

Technical Manual  
and  
Replacement Parts List

---

Refrigerators  
FRONT BREATHING



**MODEL SKRB48**

*A Division of Stevens Lee Company*

1600 Xenium Lane North, Minneapolis, MN 55441-3787  
Phone (763) 553-1881

**SILVER KING<sup>®</sup>**

Specifications Subject to Change Without Notice.

## **TECHNICAL MANUAL**

### **SILVER KING MODEL SKRB48 REFRIGERATOR**

Thank you for purchasing Silver King food service equipment. Our goal is to provide our customers with the most reliable equipment in the industry today. Please read this manual and the accompanying warranty information before operating your new Silver King unit. Be sure to complete and mail the warranty card within 10 days of purchase to validate your warranty.

#### **INSPECT FOR DAMAGE AND UNCRATE**

Upon delivery of your new Silver King unit, uncrate at once to examine and test for possible damage following the instructions printed on the exterior of the container. Report any damages to the carrier responsible for transportation and promptly present a claim for any evidence of mishandling.

#### **INSTALLATION**

The stainless steel exterior of the cabinet has been protected by a plastic covering during manufacturing and shipping. This covering can be readily stripped before installation. After removing this covering, wash the interior and exterior surfaces using a warm, mild soapy water solution and a sponge or soft cloth.

#### **Location**

When locating your new Silver King unit, convenience and accessibility are important considerations, but the following installation guidelines must be observed;

\* Always avoid locating the unit adjacent to an oven, heating element or hot air source which could adversely affect the performance of the unit.

\* If the unit is not on casters, it is designed to be sealed to the floor with a waterproof sealant as required by NSF International. To do so, locate the unit in its desired location (following the installation instructions), apply a bead of sealant around the perimeter of the unit at the base and smooth out with a finger to form a radius with the floor and the unit.

\* The unit must be level.

\* For proper ventilation, the bottom front of the unit must not be obstructed.

#### **Shelves**

Inside the unit you will find Shelves and a plastic bag containing Shelf Supports. The Shelf Supports with the "tang" go on the rear Pilasters. This shelf system allows for easy adjustment to suit your needs.

#### **Electrical Connections**

Be sure to check the data plate, located on the liner of the cabinet, for required voltage prior to connecting the unit to a power source. The specifications on the data plate supersede any future discussion.

The standard unit is equipped with an eight (8) foot power cord that requires a 115 Volt, 60 Cycle, 1 Phase **properly grounded** electrical receptacle. The power cord comes with a 3 prong plug for grounding purposes. Any attempt to cut off the grounding spike or to connect to an ungrounded adapter plug will void the warranty, terminate the manufacturers responsibility and could result in serious injury.

The circuit must be protected with a 15 or 20 ampere fuse or breaker. The unit must be isolated on a circuit and not plugged into an extension cord.

## **OPERATION**

### **Initial Start Up**

After satisfying the installation requirements, the unit is ready to start. The unit will start when the power cord is connected to the required power source. If the compressor does not start when the unit is initially plugged in, check to make sure that the temperature control is not in the "off" position. Allow the unit to run a minimum of two hours before loading it with product. When loading the unit with product, take care not to block the air flow at the back of the cabinet as this would affect the performance of the cabinet.

### **Temperature Control**

The Temperature Control is located on the back wall of the cabinet liner and is factory set to maintain an average cabinet temperature of 35 to 40 Deg. F. To obtain colder temperatures turn the Temperature Control knob clockwise and visa versa. Allow the unit a minimum of one hour to respond to a control setting adjustment.

### **Defrost**

Your Silver King unit is an automatic defrost unit. No additional plumbing is required. The frost buildup on the evaporator coil will clear each time the compressor shuts off and the condensate will drain to the condensate evaporator pan where it will evaporate. It is important that the unit be level so the condensate can drain properly.

## **MAINTENANCE**

Preventative maintenance is minimal although these few steps are very important to continued operation and maximizing the life of the appliance.

### **Cabinet Surfaces**

The cabinet interior and exterior are stainless steel. These surfaces should be cleaned periodically with a solution of warm water and mild soap and wiped dry with a soft cloth. Should a surface become stained, do not attempt to clean with an abrasive cleaner or scouring pad. Use a soft cleanser and rub with the grain of the metal to avoid scratching the surface.

### **Condenser**

Periodically, dust on the condenser coil must be cleaned off. The condenser is located on the left side of the front bottom grill. To clean it, remove the front bottom grill (2 screws) and simply vacuum the exposed condenser coil or brush it to clear the accumulated debris. This will need to be done regularly to maintain the compressor warranty!

90028

MODEL \_\_\_\_\_ SERIAL NO. \_\_\_\_\_ DATE INSTALLED \_\_\_\_\_

## **MANUAL TECNICO**

### **REFRIGERADOR SILVER KING MODELO SKRB48**

Gracias por comprar la maquinaria de servicios de alimentación Silver King. Nuestro objetivo es otorgar a nuestros clientes la mejor maquinaria de la industria actual. Sírvase leer este manual y la información acerca de la garantía que lo acompaña antes de poner en funcionamiento su nueva unidad Silver King. Asegúrese de completar y enviar por correo la tarjeta de garantía dentro de los 10 días posteriores a la compra a fin de ratificar su garantía.

#### **INSPECCION LA UNIDAD EN BUSCA DE DAÑOS Y DESEMBALE**

Cuando reciba su nueva unidad Silver King, desembálela inmediatamente y controle que no haya sufrido daños durante el transporte siguiendo las instrucciones impresas en la parte externa del envase. Si encuentra daños, infórmelo a la empresa responsable del transporte y presente inmediatamente un reclamo ante cualquier prueba de maltrato.

#### **INSTALACION**

El exterior del gabinete de acero inoxidable ha sido protegido por una cubierta de plástico en la fabricación y envío. Esta cubierta puede ser retirada antes de la instalación. Una vez retirada la cubierta, lave las superficies internas y externas utilizando una solución de agua jabonosa y tibia y una esponja o paño, enjuague con agua limpia y seque.

#### **Ubicación**

Al elegir una ubicación para su nueva unidad Silver King, debe tener en cuenta la conveniencia y facilidad de acceso, pero debe seguir las siguientes pautas de instalación;

\*Siempre evite colocar la unidad cerca de un horno, elemento calefactor o fuente de aire caliente, que pueda afectar el funcionamiento de la unidad.

\* Si la unidad no está apoyada sobre rueditas, está designada para ser sellada al piso con un sellante impermeable, conforme a las disposiciones de NSF International. Para hacerlo, coloque la unidad en el lugar deseado (siguiendo las instrucciones de instalación), coloque un reborde de sellador alrededor del perímetro de la base de la unidad y retire el sobrante con un dedo para formar una unión entre el piso y la unidad.

\* La unidad deber estar instalada derecha.

\* Para lograr una ventilación adecuada, el frente inferior de la unidad no debe estar obstruido.

#### **Estantes**

Dentro de la unidad encontrará Estantes y una bolsa de plástico con los soportes de los mismos. Los Soportes que tienen una "cola" van colocados en las pilastras traseras. Este sistema de estantes permite ajustar fácilmente los estantes conforme a sus necesidades.

#### **Conexiones Eléctricas**

Asegúrese de revisar la placa de datos ubicada en el revestimiento del gabinete para ver el voltaje requerido antes de conectar la unidad a una fuente eléctrica. Las especificaciones en la placa de datos sustituyen cualquier discusión posterior.

La unidad estándar está equipada con un cable de transmisión de energía de 2,43 metros (8 pies) que requiere un receptor **eléctrico con descarga a tierra** de 115 Voltios, 60 Ciclos, 1 Fase. El cable de transmisión de energía incluye un enchufe de tres patas para la descarga a tierra. Cualquier intento de cortar la pata de descarga a tierra o de conectar el enchufe a un adaptador que no posea descarga a tierra anulará la garantía, eximirá a los fabricantes de responsabilidad y podría resultar en un serio daño.

El circuito debe estar protegido con un fusible o interruptor de 15 o 20 amperios. La unidad debe estar aislada en un circuito y no debe conectarse a una prolongación del cable.

## **OPERACION**

### **Arranque inicial**

Una vez cumplidos los requisitos de instalación, la unidad está lista para comenzar a funcionar. La unidad comenzará a funcionar cuando se conecte el cable de transmisión de energía a la fuente de energía correspondiente. Si el Compresor no arranca cuando enchufa la unidad, asegúrese que el Control de Temperatura no está en la posición de "apagado". Deje la unidad funcionando por dos horas antes de colocar productos en ella. Cuando coloque los productos dentro de la unidad, asegúrese de no estar bloqueando la circulación de aire en la parte trasera del gabinete, lo cual afectaría el correcto funcionamiento de la unidad.

### **Control de Temperatura**

El Control de Temperatura está ubicado en la pared posterior del revestimiento del gabinete y está ajustado en fábrica para mantener una temperatura promedio de aproximadamente 1.66 a 4 Grados Centígrados (35 a 40 Grados Fahrenheit). Para obtener temperaturas más bajas gire la perilla de Control de temperatura en el sentido de las agujas del reloj y viceversa. Espere un mínimo de una hora para que la unidad responda a un ajuste de control.

### **Descongelamiento**

Su refrigerador Silver King es una unidad con descongelamiento automático y no se requieren trabajos de plomería adicionales. La escarcha generada en la bobina del condensador será eliminada cada vez que se apague el condensador, y el agua condensada desagotará al panel de evaporación del condensador, desde donde se evaporará. Es importante que la unidad esté instalada derecha para permitir el desagüe adecuado del agua condensada.

## **MANTENIMIENTO**

El mantenimiento preventivo es mínimo, aunque estos pocos pasos son muy importantes para que la unidad siga funcionando y para maximizar la vida útil del artefacto.

### **Superficies del Gabinete**

El interior del gabinete es de aluminio y acero inoxidable y el exterior es de acero inoxidable. Debe limpiar las superficies en forma periódica con una solución de agua tibia y jabón suave, luego enjuagar y secar con un paño suave. También puede utilizar un buen limpiador de acero inoxidable. Si alguna superficie se oxidara, no intente limpiarla con un limpiador abrasivo o una esponja áspera. Utilice un limpiador suave y frótelo con el granulado del metal para evitar rayar la superficie.

### **Condensador:**

El polvo acumulado en la bobina del condensador debe ser retirado en forma periódica. El condensador está ubicado en el lado derecho de la rejilla inferior del frente. Para limpiarlo, retire la rejilla inferior del frente (dos tornillos) y aspire la bobina del condensador que ha quedado expuesta o cepille para retirar la suciedad acumulada. ¡Esta operación debe ser llevada a cabo con regularidad para mantener la vigencia de la garantía!

90028

MODELO \_\_\_\_\_ NUMERO DE SERIE \_\_\_\_\_ FECHA DE INSTALACION \_\_\_\_\_

## MANUEL TECHNIQUE

### DU RÉFRIGÉRATEUR SILVER KING MODÈLE SKRB48

Merci d'avoir acheté l'équipement de restaurant Silver King. Notre but est de fournir à nos clients l'équipement le plus fiable de l'industrie d'aujourd'hui. Veuillez lire ce manuel et l'information de garantie qui l'accompagne avant de faire fonctionner votre nouvelle unité Silver King. Assurez-vous de remplir et d'expédier la carte de garantie dans les dix jours suivant l'achat pour valider votre garantie.

#### **INSPECTEZ POUR DES DOMMAGES ÉVENTUELS ET DÉBALLEZ L'UNITÉ DE SA CAISSE**

Lors de la livraison de votre nouvelle unité Silver King, déballez-la tout de suite afin de l'examiner et de l'essayer pour des dommages possibles en suivant les instructions imprimées sur l'extérieur du conteneur. Signalez tout dommage au transporteur responsable du transport et présentez immédiatement une réclamation pour toute preuve de manquement défectueux.

#### **INSTALLATION**

L'extérieur en acier inoxydable de l'armoire a été protégé par un revêtement en plastique au cours de la fabrication et de l'expédition. Ce revêtement peut être arraché facilement avant l'installation. Après avoir enlevé ce revêtement, lavez les surfaces intérieures et extérieures en utilisant de l'eau savonneuse chaude et douce et une éponge ou un chiffon. Rincez ensuite avec de l'eau propre et essuyez pour sécher.

#### **Emplacement**

Quand vous déterminez l'emplacement de votre nouvelle unité Silver King, la commodité et l'accessibilité sont des considérations importantes, mais les conseils d'installation qui suivent doivent être observés.

\* Évitez toujours de placer l'unité dans le voisinage d'un four, d'un élément chauffant ou d'une source d'air chaud qui affecterait le fonctionnement de l'unité.

\* Si l'unité n'est pas sur des roulettes, elle est conçue pour être scellée sur le plancher avec un produit de scellement imperméable comme requis par NSF International. Pour faire cela, localisez l'unité à son emplacement désiré (en suivant les instructions d'installation), appliquez un bourrelet de produit de scellement autour du périmètre de l'unité à la base et lissez-le avec un doigt pour former un arrondi avec le plancher et l'unité.

\* L'unité doit être à l'horizontale.

\* Pour avoir une ventilation correcte, l'avant inférieur de l'unité ne doit pas être obstrué.

#### **Étagères**

À l'intérieur de l'unité vous trouverez des étagères et un sac en plastique contenant des supports d'étagère. Les supports d'étagère avec le tenon se placent sur les pilastres arrière. Ce système d'étagère permet un réglage facile convenant à vos besoins.

### Connexions électriques

Assurez-vous de consulter la plaque des données, située sur la paroi de l'armoire, au sujet de la tension requise avant de connecter l'unité avec son alimentation. Les caractéristiques indiquées sur la plaque de données remplacent toute discussion ultérieure.

L'unité standard est munie d'un cordon d'alimentation long de huit (8) pieds qui exige une prise de courant **convenablement mise à la terre** de 115 volts, 60 cycles/s, courant monophasé. Le cordon d'alimentation se présente avec une fiche à 3 broches dans un but de mise à la terre. Toute tentative de couper la pointe de mise à la terre ou de connecter l'unité à une fiche d'adaptateur non mis à la terre annulera la garantie, mettra fin à la responsabilité des fabricants et peut produire des blessures sérieuses.

Le circuit doit être protégé par un fusible ou un disjoncteur de 15 ou 20 ampères. L'unité doit être isolée sur un circuit et ne doit pas être branchée dans un cordon de rallonge.

### OPERATION

#### Démarrage initial

Après avoir satisfait les exigences d'installation, l'unité est prête à démarrer. L'unité démarrera quand le cordon d'alimentation sera connecté à la source d'alimentation requise. Si le compresseur ne démarre pas quand l'unité est initialement branchée, vérifiez pour vous assurer que le réglage de température n'est pas dans la position "arrêt". Laissez l'unité fonctionner pendant un minimum de deux heures avant de la charger avec du produit. Lorsque vous chargez l'unité avec du produit, faites attention à ne pas bloquer l'écoulement d'air à l'arrière de l'armoire car cela affecterait la qualité de fonctionnement de l'armoire.

#### Réglage de température

Le réglage de température est situé sur la paroi arrière de l'armoire ; il est effectué en usine pour maintenir une température moyenne de l'armoire de 35 à 40 degrés F. Pour obtenir des températures plus froides, tournez le bouton de réglage de température dans le sens horaire et vice versa. Laissez à l'unité au moins une heure pour répondre à un réglage de fixation de régulation.

#### Dégivrage

Votre unité Silver King est une unité à dégivrage automatique. Aucune tuyauterie supplémentaire n'est requise. L'accumulation de givre sur le serpentin de l'évaporateur sera dégagée chaque fois que le compresseur s'arrête et le condensat s'évacuera dans le récipient de condensat de l'évaporateur où il s'évaporerait. Il est important que l'unité soit à niveau de sorte que le condensat puisse s'évacuer correctement.

### ENTRETIEN

L'entretien préventif est minimal bien que les quelques mesures qui suivent soient très importantes pour un fonctionnement continu et pour maximiser la durée de vie de l'appareil.

#### Surfaces de l'armoire

L'intérieur de l'armoire et l'extérieur sont en acier inoxydable. Ces surfaces doivent être nettoyées périodiquement avec une solution de savon doux dans l'eau chaude. Si une surface devient couverte de taches, n'essayez pas de la nettoyer avec une poudre à nettoyer abrasive ou un tampon à récurer. Utilisez un produit d'entretien doux et frottez en suivant le grain du métal pour éviter d'égratigner la surface.

#### Condenseur

Il faut enlever périodiquement la poussière accumulée sur le filtre du condenseur. Le condenseur est situé sur le côté gauche de la grille inférieure avant. Pour le nettoyer, passez simplement l'aspirateur sur lui ou brossez-le pour dégager les débris accumulés. Cela aura besoin d'être fait régulièrement pour maintenir la garantie de compresseur !

90028

MODÈLE \_\_\_\_\_ N° DE SÉRIE. \_\_\_\_\_ DATE D'INSTALLATION \_\_\_\_\_

## **TECHNISCHES HANDBUCH**

### **SILVER KING MODELL SKRB48 KÜHLSCHRÄNKE**

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Silver King Produktes. Unser Ziel ist es, unseren Kunden das zuverlässigste Produkt auf dem Markt zu liefern. Bitte lesen Sie dieses Handbuch und die beiliegenden Garantieinformationen durch, bevor Sie Ihr neues Silver King Gerät in Betrieb nehmen. Sie sollten die Garantiekarte ausfüllen und spätestens 10 Tage nach dem Kauf einsenden, um Ihren Garantieanspruch zu sichern.

#### **AUSPACKEN UND AUF SCHÄDEN UNTERSUCHEN**

Packen Sie Ihr neues Silver King Gerät sofort nach dem Kauf aus, um es auf eventuelle Transportschäden zu untersuchen. Folgen Sie dabei den Anweisungen, die außen auf der Verpackung angebracht sind. Melden Sie eventuelle Schäden dem für den Transport verantwortlichen Unternehmen und fordern Sie sofort Schadenersatz, wenn Sie Hinweise entdecken, die auf fehlerhafte Behandlung schließen lassen.

#### **INSTALLATION**

Das Edelstahlgehäuse des Schrankes wird während der Herstellung und des Transports durch eine Plastikfolie geschützt. Diese Folie kann vor der Installation leicht entfernt werden. Nach dem Entfernen der Folie sollten Sie die Oberflächen innen und außen mit warmem Seifenwasser und einem Schwamm oder Tuch reinigen.

#### **Aufstellort**

Für die Wahl des Aufstellortes Ihres neuen Silver King Gerätes sind Bequemlichkeit und Zugänglichkeit wichtige Kriterien, folgendes muss jedoch beachtet werden:

\* Stellen Sie das Gerät nie direkt neben eine Wärmequelle, wie einen Herd oder Heizkörper, denn dies würde die Leistung des Gerätes beeinträchtigen.

\* Falls das Gerät nicht auf Rollen gestellt wird, muss es, wie von der NSF International gefordert, mit einer wasserdichten Dichtungsmasse am Boden befestigt werden. Dazu stellen Sie das Gerät an den gewünschten Aufstellort (gemäß den Installationsanweisungen), geben einen Strang der Dichtungsmasse um den äußeren Rand des Gerätes und glätten sie mit dem Finger, so dass die Fuge zwischen dem Gerät und dem Boden rundherum abgedichtet ist.

\* Das Gerät muss eben stehen.

\* Die untere Vorderseite des Gerätes darf nicht abgedeckt sein, damit eine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet ist.

#### **Roste**

Im Inneren des Gerätes befinden sich Roste und eine Plastiktüte mit Bodenträgern. Die Bodenträger mit "Schaff" sind für die hinteren Pfeiler. Die Anordnung der Roste kann einfach an Ihre Erfordernisse angepasst werden.

#### **Elektrischer Anschluss**

Informieren Sie sich auf dem Hinweisschild an der Schrankinnenwand über die erforderliche Spannung, bevor Sie das Gerät anschließen. Die Angaben auf dem Hinweisschild gelten auch entgegen eventuell anderslautender zukünftiger Angaben.

Das Standardgerät wird mit einem 2,5 m langen Stromkabel geliefert, das für eine einphasige **ordnungsgemäß geerdete** Steckdose mit 115 Volt und 60 Hz ausgelegt ist. Das Stromkabel wird mit einem Stecker mit 3 Stiften zur Erdung geliefert. Wird versucht, den Erdungsstift zu entfernen oder das Gerät mit einem ungeerdeten Zwischenstecker zu verbinden, erlischt die Garantie, der Hersteller übernimmt keine Verantwortung und es kann zu ernsthaften Verletzungen kommen.

Der Stromkreis muss mit einer 15 oder 20 Ampere Sicherung oder einem Schutzschalter gesichert sein. Es darf kein weiteres Gerät am Stromkreis angeschlossen sein und kein Verlängerungskabel verwendet werden.

## **BETRIEB**

### **Erstmaliger Betrieb**

Wenn die Installationsvoraussetzungen erfüllt sind, kann das Gerät in Betrieb genommen werden. Das Gerät schaltet sich ein, sobald das Stromkabel mit der erforderlichen Stromquelle verbunden ist. Falls der Kompressor sich nicht einschaltet, sobald das Gerät erstmalig an den Strom angeschlossen wird, stellen Sie sicher, dass der Temperaturregler nicht auf "aus" steht. Lassen Sie das Gerät mindestens zwei Stunden lang laufen, bevor Sie Lebensmittel einordnen. Wenn Sie Lebensmittel einordnen, achten Sie darauf, den Luftfluss im hinteren Bereich des Schrankes nicht zu behindern, da dies die Leistung des Gerätes beeinträchtigen würde.

### **Temperaturregler**

Der Temperaturregler befindet sich an der hinteren Schrankinnenwand und ist fabrikmäßig auf eine Temperatur von 2 – 4° C eingestellt. Wollen Sie kältere Temperaturen erreichen, drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn, wollen Sie die Temperatur erhöhen, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn. Das Gerät braucht mindestens eine Stunde, um auf die neue Einstellung des Temperaturreglers zu reagieren.

### **Abtauen**

Ihr Silver King Gerät taut automatisch ab. Dafür sind keine zusätzlichen Installationen nötig. Immer wenn der Kompressor nicht läuft, wird das Eis auf der Verdampferschlange entfernt. Das Abtauwasser läuft in die Auffangschale, wo es verdunstet. Es ist wichtig, dass das Gerät eben aufgestellt wird, damit das Abtauwasser ordnungsgemäß ablaufen kann.

## **WARTUNG**

Das Gerät benötigt nur minimale vorbeugende Wartung, doch diese wenigen Schritte sind sehr wichtig, um den Betrieb zu gewährleisten und die Lebensdauer des Gerätes zu verlängern.

### **Schrankoberflächen**





Die Schrankoberflächen sind innen und außen aus Edelstahl. Diese Oberflächen sollten regelmäßig mit warmem Seifenwasser gereinigt und mit einem weichen Tuch trocken gewischt werden. Sollte die Oberfläche Flecken bekommen haben, versuchen Sie nicht, sie mit einem Scheuermittel oder einem Scheuerschwamm zu reinigen. Verwenden Sie einen sanften Reiniger und reiben Sie in Richtung der Metallfasern, um zu vermeiden, dass die Oberfläche Kratzer bekommt.

### **Kondensator**

Der Staub auf dem Kondensator muss regelmäßig entfernt werden. Der Kondensator befindet sich an der linken Seite des vorderen unteren Gitters. Um ihn zu reinigen, müssen Sie zuerst das vordere untere Gitter entfernen (2 Schrauben). Sie können dann den angesammelten Schmutz auf der Kondensatorschlange einfach mit dem Staubsauger entfernen oder abwischen. Dies sollten Sie regelmäßig tun, um den Garantieanspruch für den Kompressor nicht zu verlieren!

90028



MODELL \_\_\_\_\_ SERIENNR. \_\_\_\_\_ INSTALLATIONSdatum \_\_\_\_\_

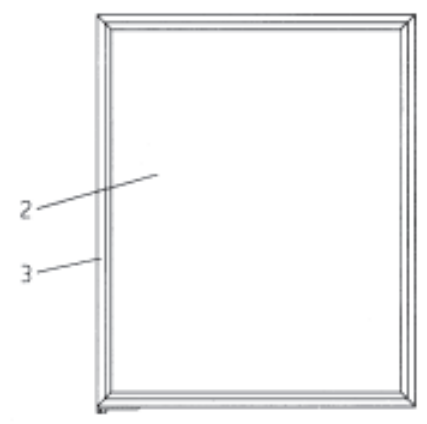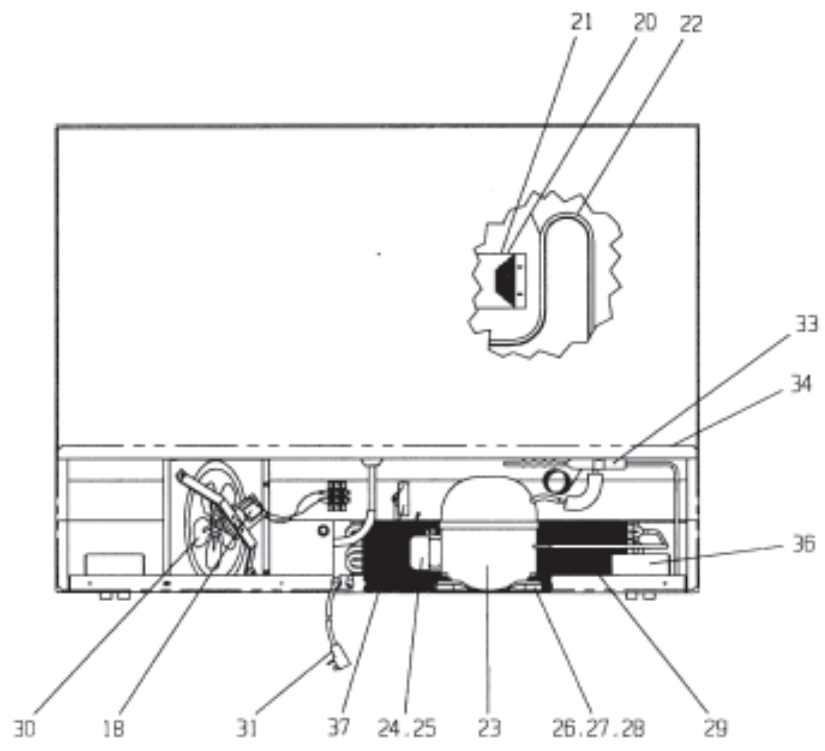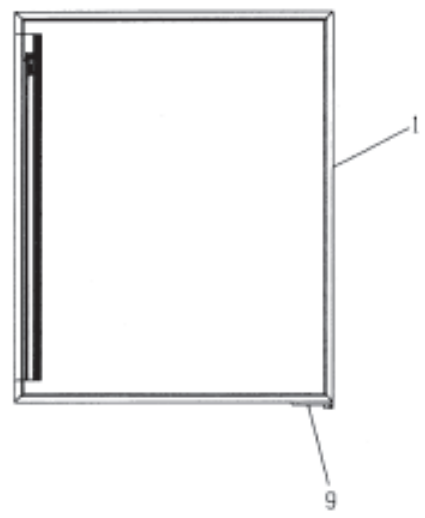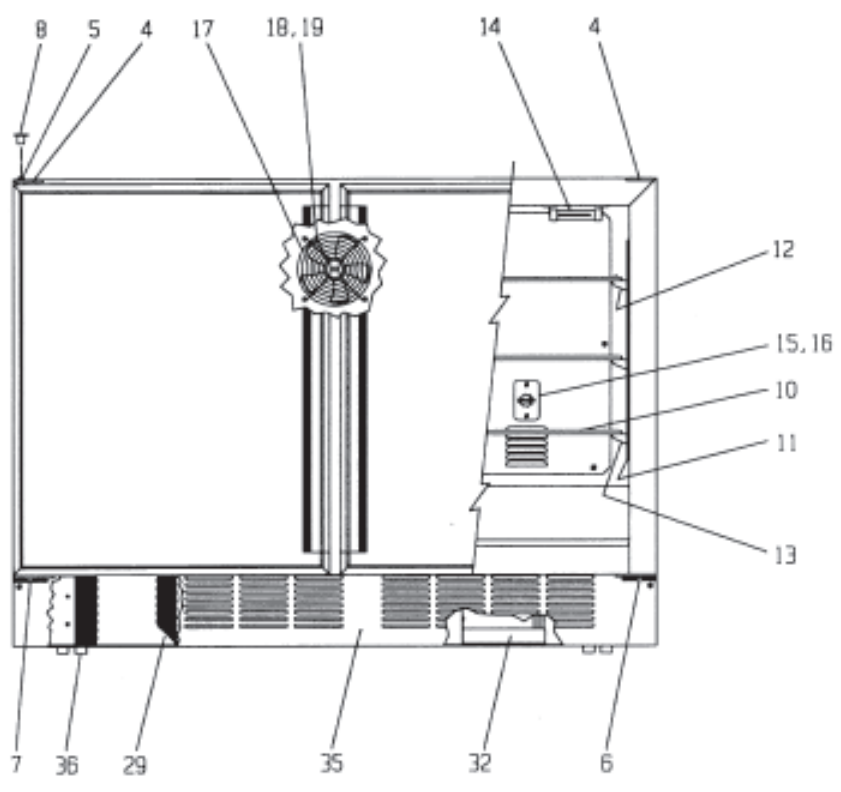

## PARTS LIST – MODEL SKRB48

ITEM NO.	DESCRIPTION	PART NO.
1	DOOR, COMPLETE - RIGHT	61107-5
	DOOR, COMPLETE - LEFT	61107-6
2	DOOR LINER	10309-06
3	DOOR GASKET	10310-06
4	HINGE, TOP - RIGHT OR LEFT	23192
5	HINGE PIN	22415
6	HINGE, BOTTOM RIGHT	22567
7	HINGE, BOTTOM LEFT	23193
8	DOOR BUSHING	99711
9	HINGE CARTRIDGE, SELF CLOSING	99467
10	SHELF	42311
11	PILASTER	42986
12	SHELF SUPPORT W/TANG	99531
13	SHELF SUPPORT	99530
14	THERMOMETER	22409
15	TEMPERATURE CONTROL	42929
16	TEMPERATURE CONTROL PLATE	20653
17	FAN GUARD	41473
18	FAN MOTOR 115V	21256
	FAN MOTOR 220V	21256-1
19	FAN BLADE	99196
20	EVAPORATOR/HEAT EXCHANGER	63158
21	EVAPORATOR	62177
22	HEAT EXCHANGER	42834
23	COMPRESSOR 115V/60HZ	10343-08
	COMPRESSOR 220V/50HZ	10343-27
24	OVERLOAD 115V	99906
	OVERLOAD 220V	99924
25	RELAY 115V	99907
	RELAY 220V	99925
26	GROMMET	20481
27	HAIRPIN CLIP	98106
28	WASHER	22401
29	CONDENSER COIL	63180
30	FAN BLADE	23137
31	POWER CORD 115V	22099
	POWER CORD 220V	23514
32	CONDENSATE PAN/HEATER 115V	42448
	CONDENSATE PAN/HEATER 220V	42448-1
33	DRIER	22677
34	BACK PANEL	42418
35	GRILL	63156
36	CASTER	99641
37	RUN CAPACITOR 115V	99908
	RUN CAPACITOR 220V	99926

WHEN ORDERING REPLACEMENT PARTS, PLEASE PROVIDE MODEL AND SERIAL NUMBERS

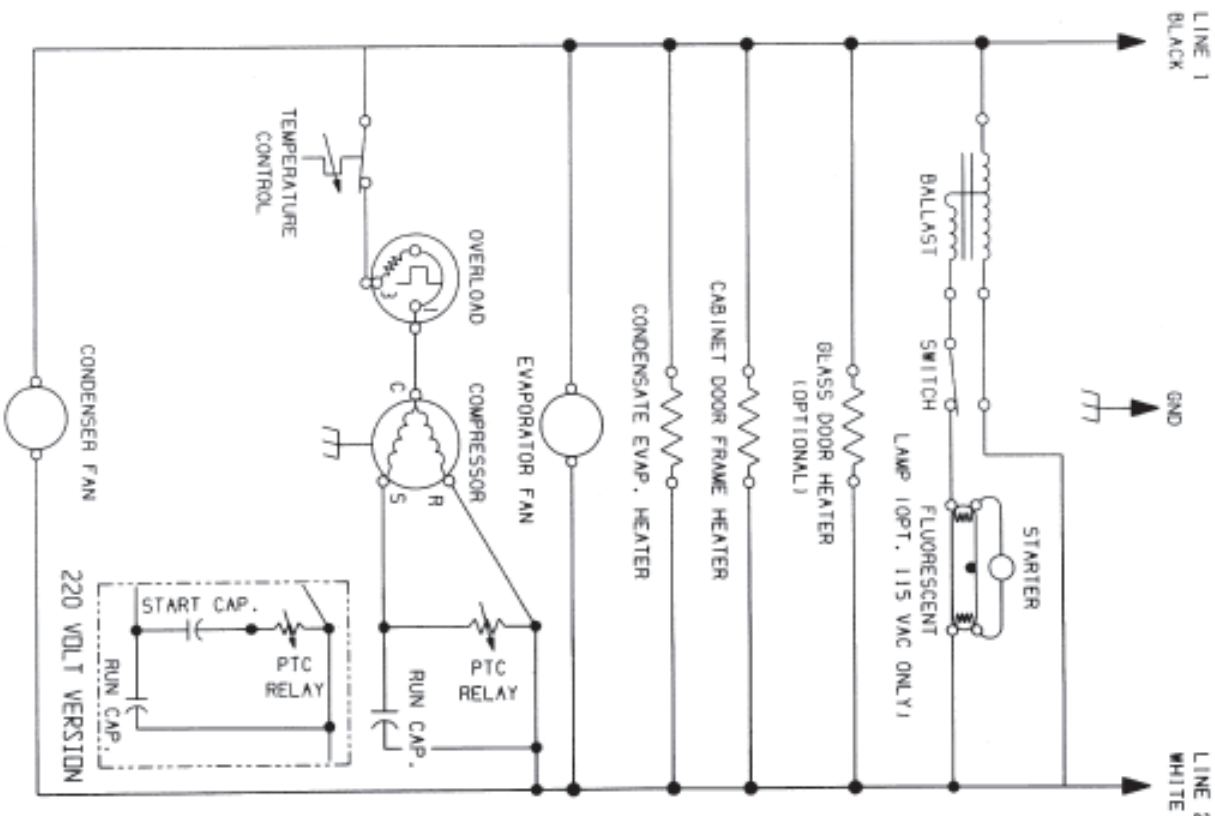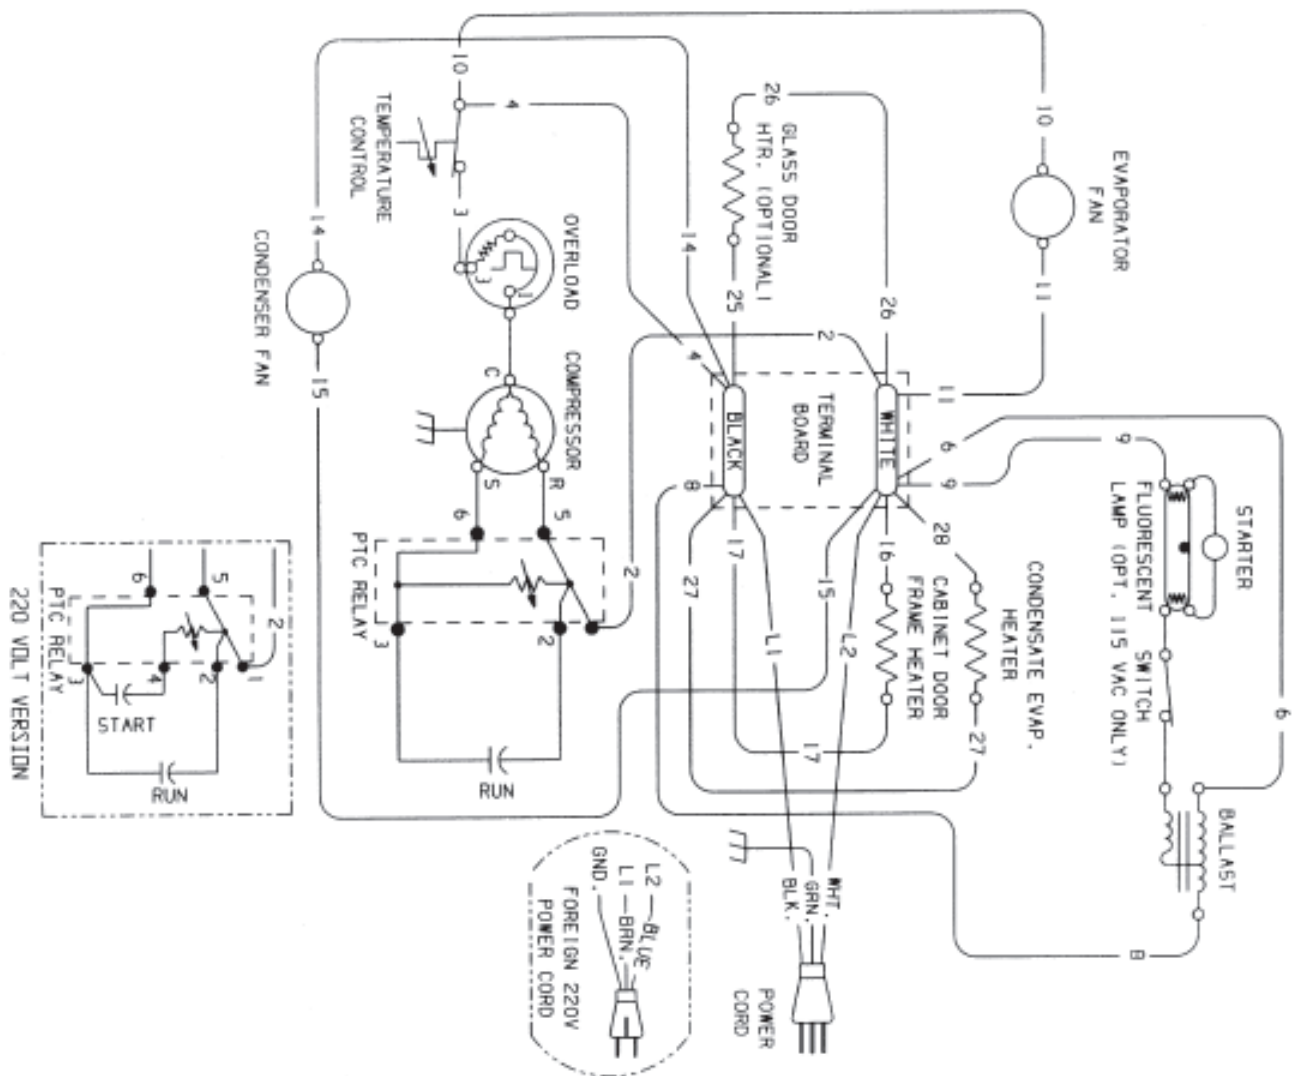

115V, 60HZ, 1 Phase, AC