

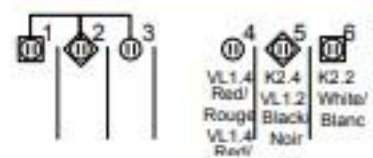


Heating element connection for:
 Raccordement de l'élément chauffant pour :
208/230/240V 3AC
6, 9/8, 4/9, 2kW

Heating element connection for:
 Raccordement de l'élément chauffant pour :
400/415V 3NAC
8, 4/9, 2kW

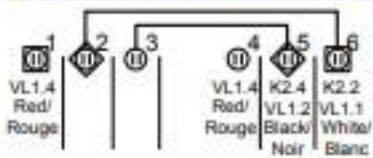


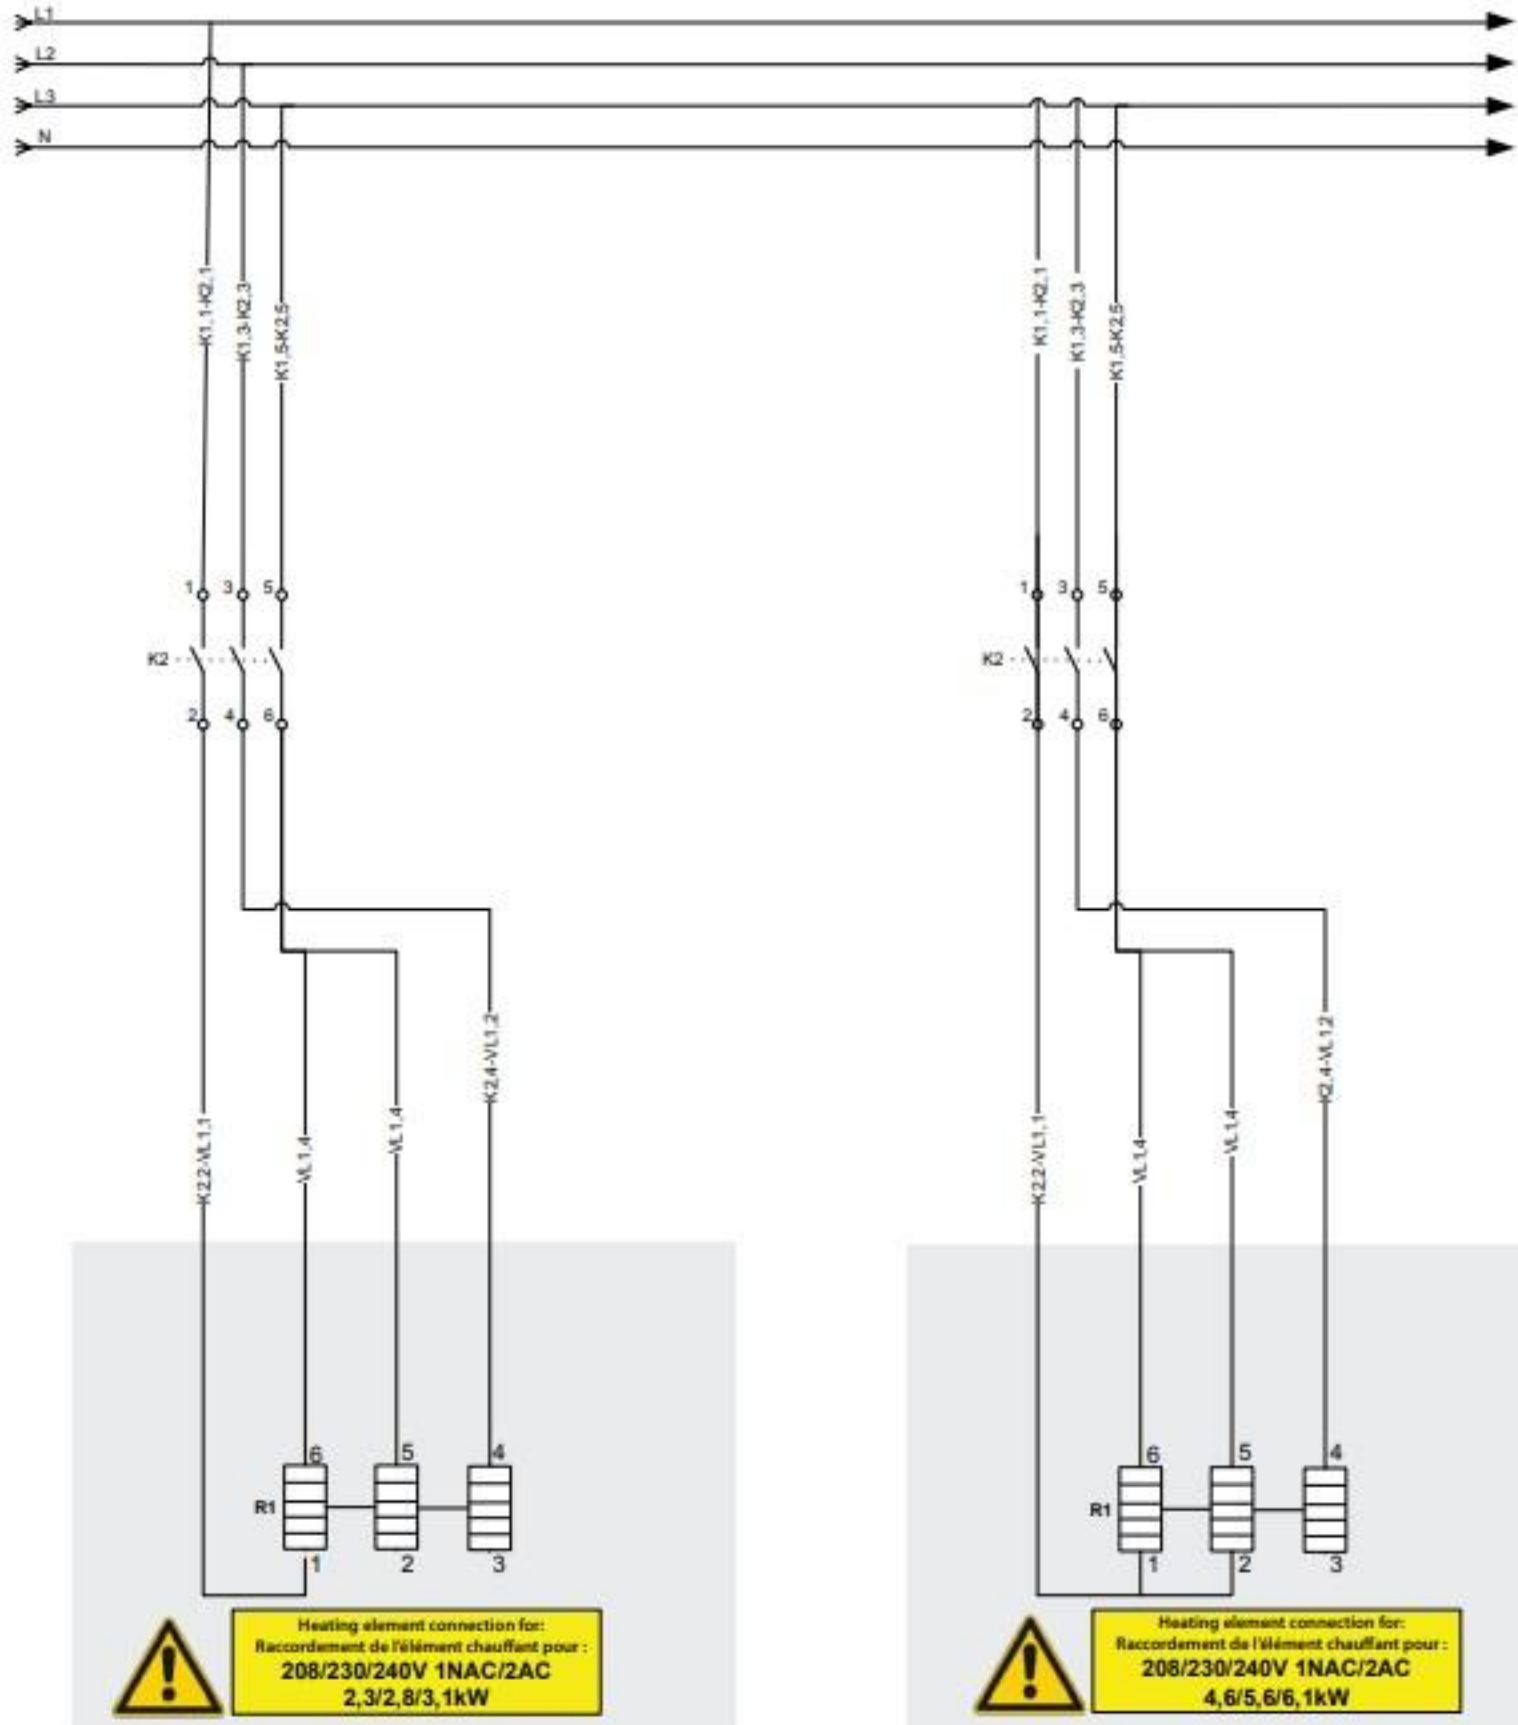


Heating element connection for:
 Raccordement de l'élément chauffant pour :
208/230/240V 1NAC/2AC
2,3/2,8/3,1kW



Heating element connection for:
 Raccordement de l'élément chauffant pour :
208/230/240V 1NAC/2AC
4,6/5,6/6,1kW

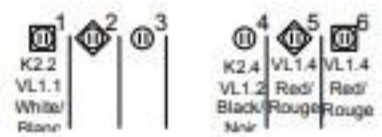

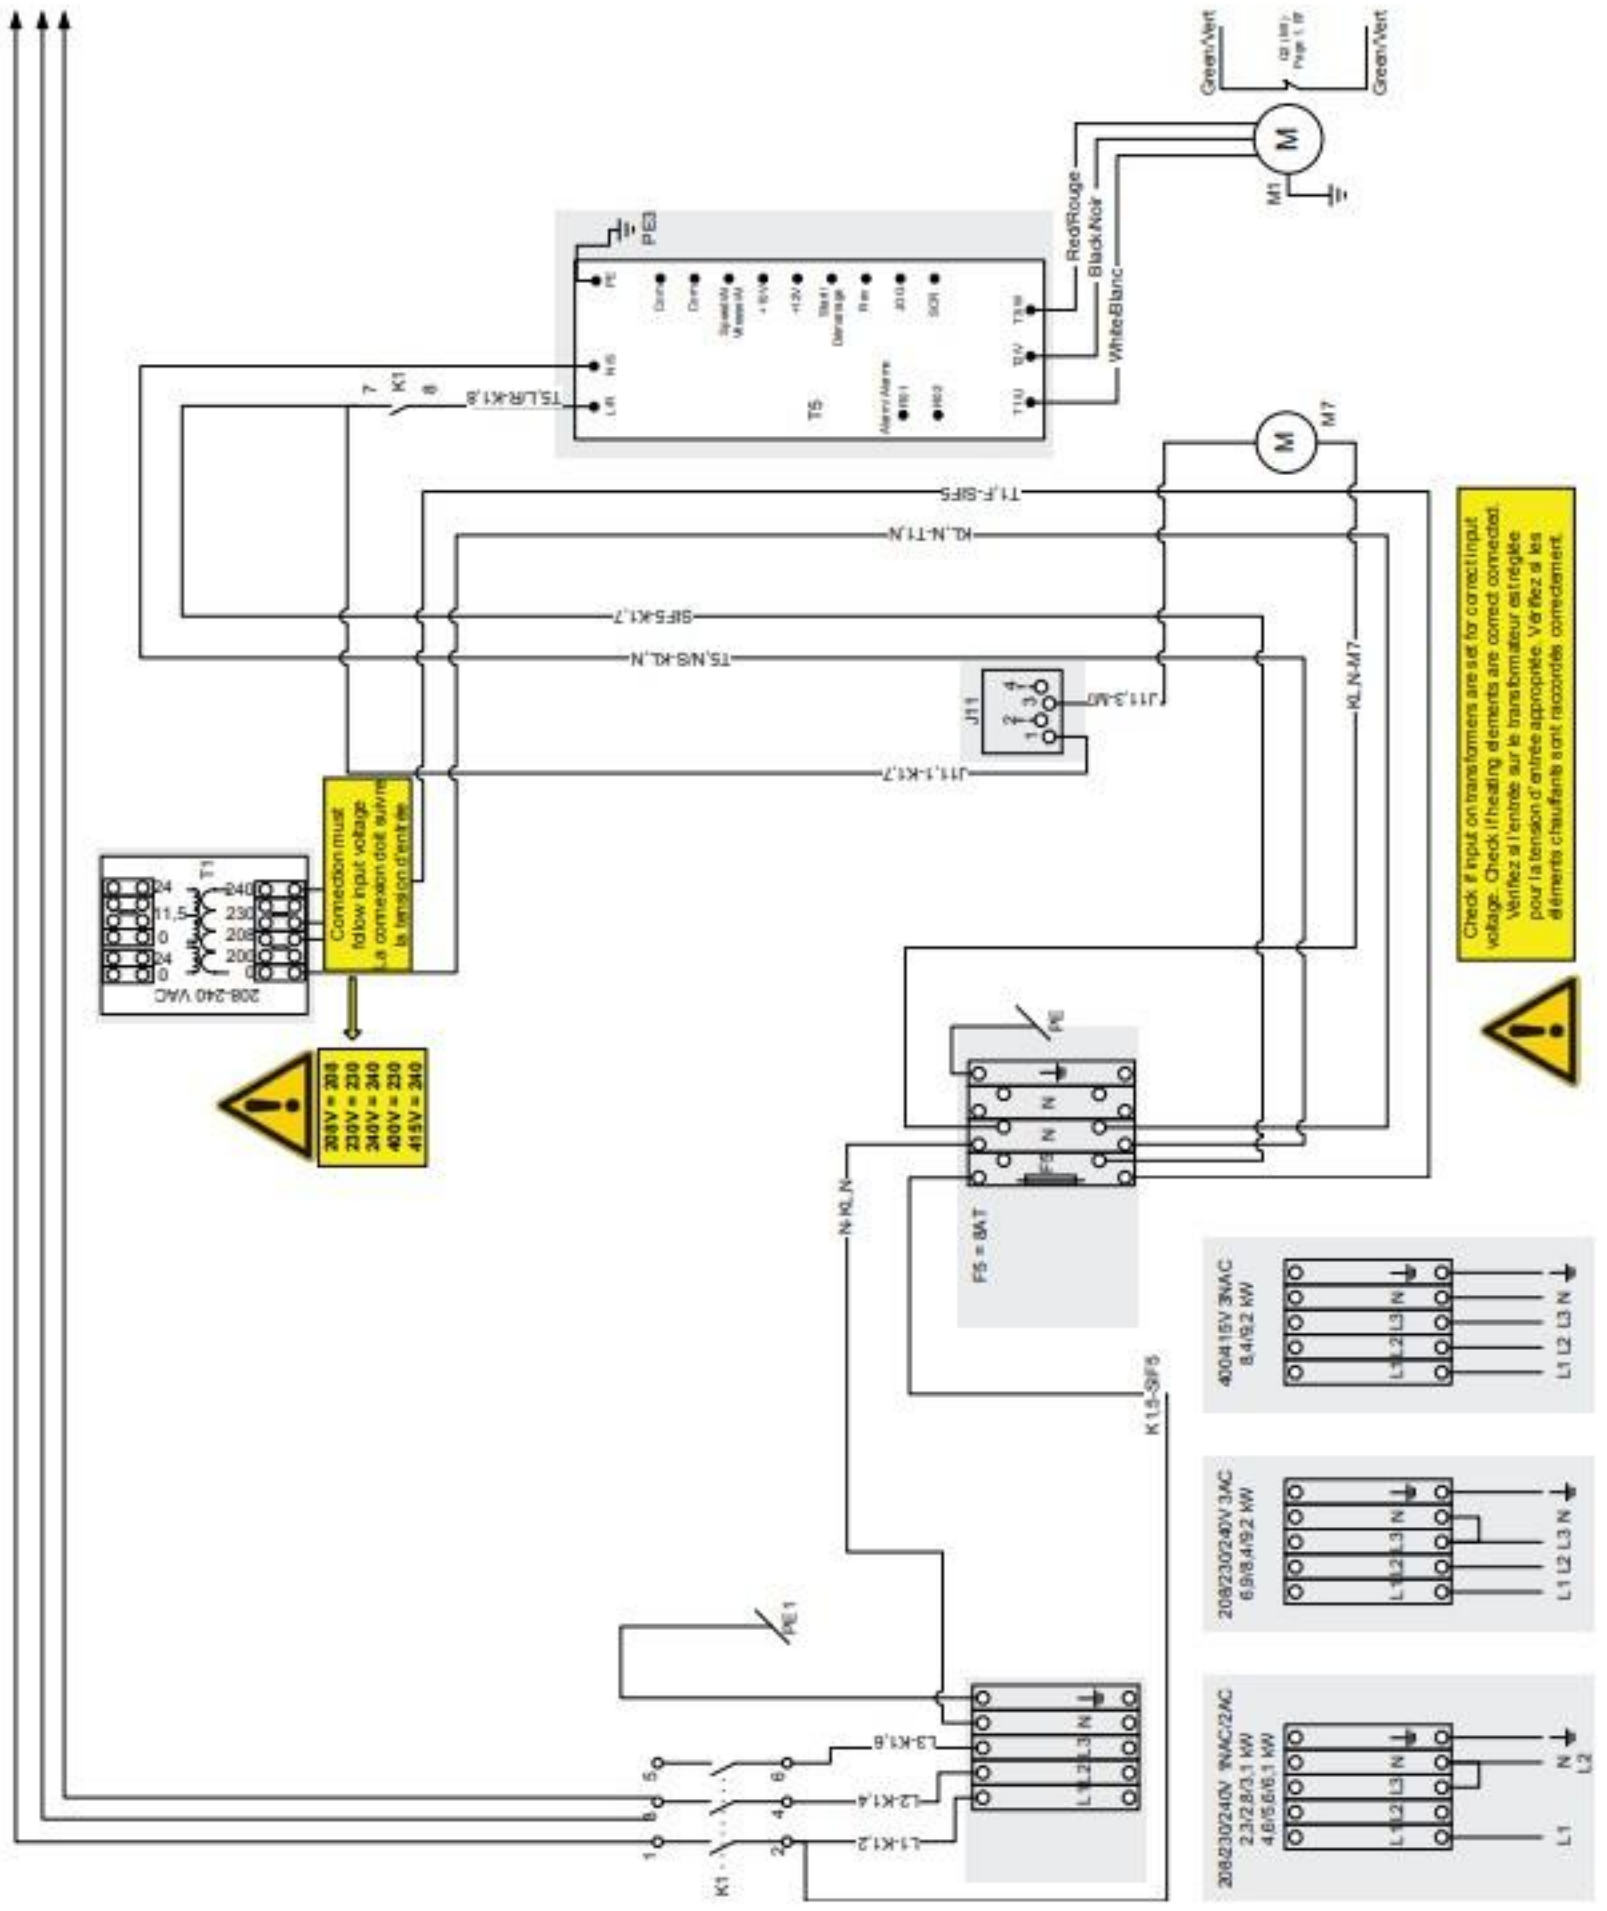


 208V = 208
 230V = 230
 240V = 240
 400V = 230
 415V = 240


 Connection must follow input voltage. La connexion doit suivre la tension d'entrée.

Check if input on transformers are set for correct input voltage. Check if heating elements are correct connected. Vérifiez si l'entrée sur le transformateur est réglée pour la tension d'entrée appropriée. Vérifiez si les éléments chauffants sont raccordés correctement.



