

# Mantenimiento diario para que los hornos i5™ y i3™


## Mantenimiento diario

Los siguientes pasos ayudarán a mantener su horno i5. Use solamente el limpiador TurboChef Oven Cleaner y Oven Guard. El uso de cualquier otro producto de limpieza puede dañar componentes cruciales del horno, causando una llamada de servicio no cubierta por la garantía.




### Paso 1: Prepare el horno

- ⚠ **ADVERTENCIA:** El horno opera a aproximadamente 232°C y puede causar lesiones si no se le permite enfriarse debidamente.
- Para apagar el horno, pulse la tecla on/off [encendido/apagado].
- Abra ligeramente la puerta del horno. El enfriamiento tarda aproximadamente 40 minutos.
- ⊘ NO intente limpiar el horno hasta que muestre "Oven Off" [horno apagado].

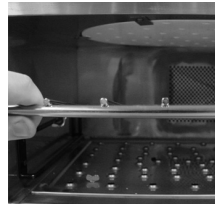


### Paso 2: Retire y limpie la rejilla de alambre

- ⚠ **ADVERTENCIA:** Confirme que el interior del horno esté frío antes de sacar la rejilla de alambre.
- Lave, enjuague e higienice la rejilla del horno.

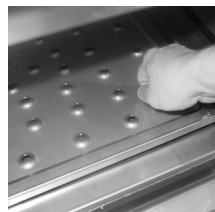

### Paso 3: Retire y limpie la placa Jetplate inferior

- Destornille los dos tornillos mariposa de la placa jetplate inferior.
- Levante la placa jetplate inferior agarrando los dos tornillos mariposa.
- Retire la placa jetplate inferior.
- Lave, enjuague e higienice la placa jetplate inferior.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** NO retire la placa cerámica superior ni los insertos de vidrio; si se rompen no están cubiertos por el servicio bajo garantía.

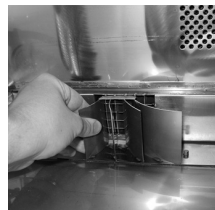


### Paso 4: Retire y limpie el desviador de aire inferior

- Retire el desviador de aire inferior.
- Lave, enjuague e higienice el desviador de aire inferior.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** NO descarte el desviador de aire inferior. El horno no funcionará sin el desviador de aire inferior instalado.




### Paso 5: Limpie con toalla el interior del horno

- Limpie toda partícula grande del interior del horno con una toalla húmeda.

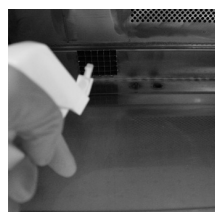


### Paso 6: Limpie el interior del horno

- Rocíe limpiador por encima, abajo y por los lados del interior del horno.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** NO rocíe limpiador de hornos en la perforación que hay en la pared de atrás del horno. Si lo hace puede dañar componentes cruciales del horno, produciendo una llamada de servicio no cubierta por la garantía.
- Deje que el limpiador penetre las manchas por cinco minutos.
- Limpie el interior del horno con una esponja de nylon para frotar.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** NO aplique presión a la parte de cerámica o vidrio de la placa superior cuando pase un paño; si se rompe no está cubierto por el servicio bajo garantía.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** NO retire la placa cerámica superior ni los insertos de vidrio; si se rompen no están cubiertos por el servicio bajo garantía.

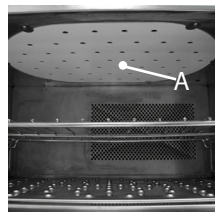


## Suministros y equipo

Limpiador TurboChef Oven Cleaner (Número de pieza: 103180), TurboChef Oven Guard (Número de pieza: 103181), Esponja de nylon para frotar, toalla para limpiar, guantes desechables, anteojos protectores, mascarilla contra el polvo (opcional), \*par de tenazas envueltas con toalla (opcional - vea el paso 11)

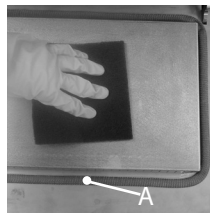

### Paso 7: Limpie y seque la puerta del horno

- ⚠ **PRECAUCIÓN:** NO rocíe limpiador directamente sobre la junta de la puerta del horno (A) ni la sature con agua.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** NO frote ni intente limpiar la junta de la puerta del horno (A). De lo contrario puede hacer que se desalinee la puerta del horno, produciendo una llamada de servicio que no está bajo garantía.
- Limpie la puerta del horno con limpiador y una esponja de nylon para frotar.
- Pase por la puerta del horno una toalla húmeda.

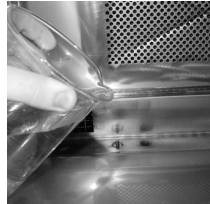


### Step 8: Rinse the Oven Interior

- ⚠ **PRECAUCIÓN:** NO use una manguera ni chorro de agua para limpiar. De lo contrario puede dañar cruciales del horno, produciendo una llamada de servicio fuera de la garantía.
- Enjuague el interior del horno con agua limpia.
- Seque el interior del horno con una toalla limpia.




### Paso 9: Aplique TurboChef Oven Guard

- Rocíe Oven Guard en una toalla limpia.
- Pase la toalla por las paredes interiores del horno y por dentro de la puerta del horno.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** NO aplique Oven Guard en la junta de la puerta del horno. De lo contrario puede dañar la junta, produciendo una llamada de servicio fuera de la garantía.

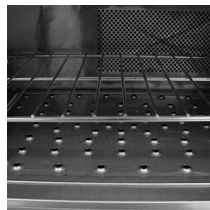

### Paso 10: Vuelva a instalar los componentes

- Instale de nuevo el desviador de aire inferior.
- Instale de nuevo la placa jetplate inferior. Coloque los dos tornillos mariposa para bloquear la placa jetplate inferior en su sitio.
- Instale de nuevo la rejilla de alambre y cierre la puerta del horno.

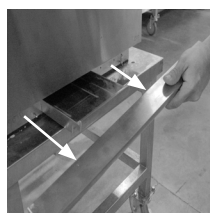

### Paso 11: Limpie el recipiente para escurrir

- Retire el recipiente para escurrir totalmente de la parte inferior del horno.
- NOTA: Ciertos modelos de horno i5 no requieren que quite el panel delantero inferior para acceder a la fuente de drenaje.
- Pase la toalla\* por el interior del área donde encaja el recipiente para escurrir.
- Desocupe, limpie y vuelva a instalar el recipiente para escurrir.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** Confirme que el borde exterior del recipiente para escurrir quede al ras con el panel de la puerta (es decir, que no sobresalga). De lo contrario, dañará la puerta del horno, produciendo una llamada de servicio no cubierta por la garantía.
- Instale otra vez el panel delantero inferior. Revise que las cuatro presillas del panel delantero inferior estén puestas y que el borde del panel esté al ras con la puerta del horno (es decir, que no sobresalga).



### Paso 12: Limpie el exterior del horno

- Pase una toalla húmeda limpia por el exterior del horno.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** NO rocíe agentes químicos en ninguna abertura, como las celosías en los paneles laterales o el alojamiento del catalizador de la ventilación posterior. De lo contrario puede dañar componentes cruciales del horno, produciendo una llamada de servicio fuera de la garantía.